

Instalační manuál

DŘEVĚNÝ KRYT T-TYPE



Contact:

2


VentiAir s.r.o.
Adolfovice 512
790 01 Bělá pod Pradědem
CZ – Czech Republic
IČ: 06935320 DIČ: CZ06935320
email: obchod@ventiair.com; technical@ventiair.com
tel.: +420 602 500 287

Version 01/2024






1. Zakryjte otvor těsněním 15x10 mm po obvodu obdélníkového otvoru – na straně s uzamykacím mechanismem (viditelné v detailu).


Pohled na panel s označeným uzamykacím mechanismem a těsněním:

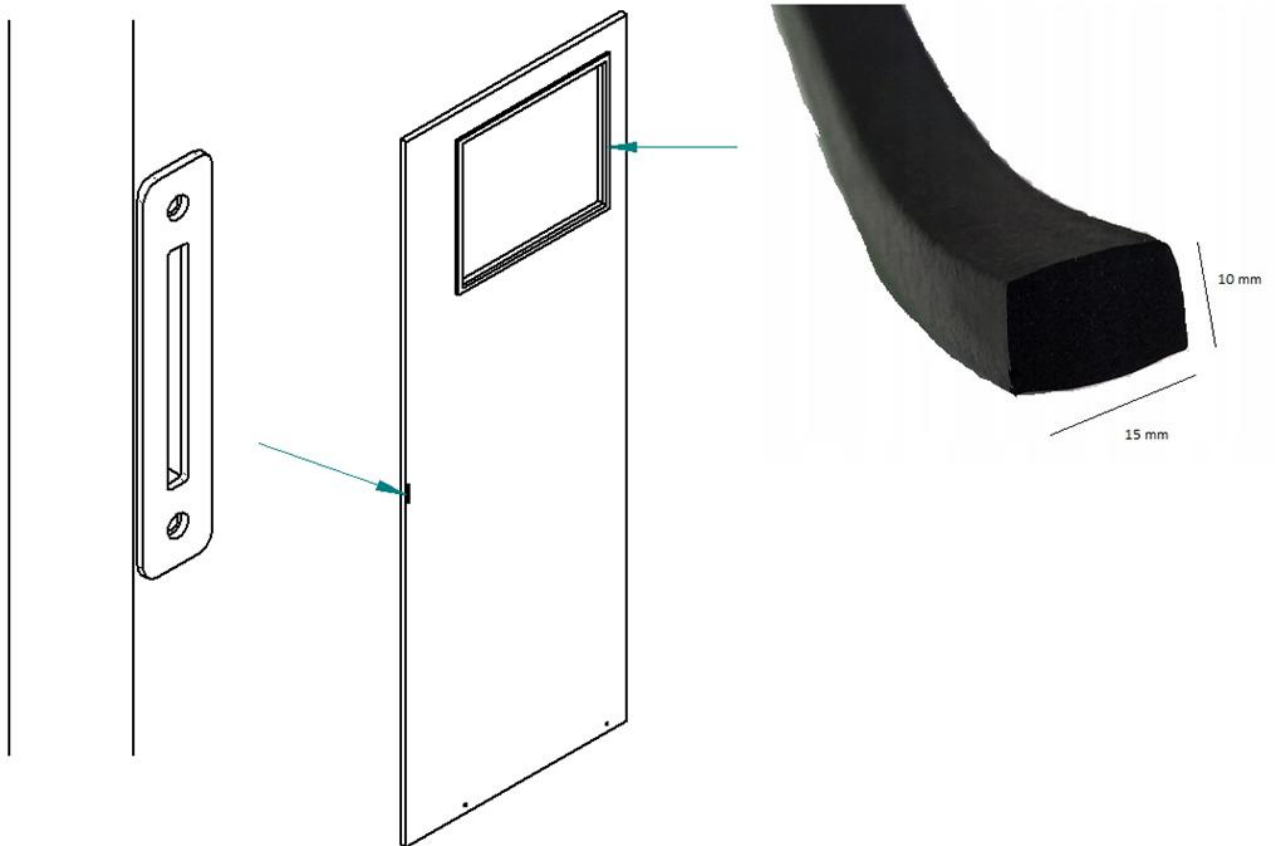


2. Namontujte desky na jednotku pomocí imbusových šroubů M8x40 (4 ks).

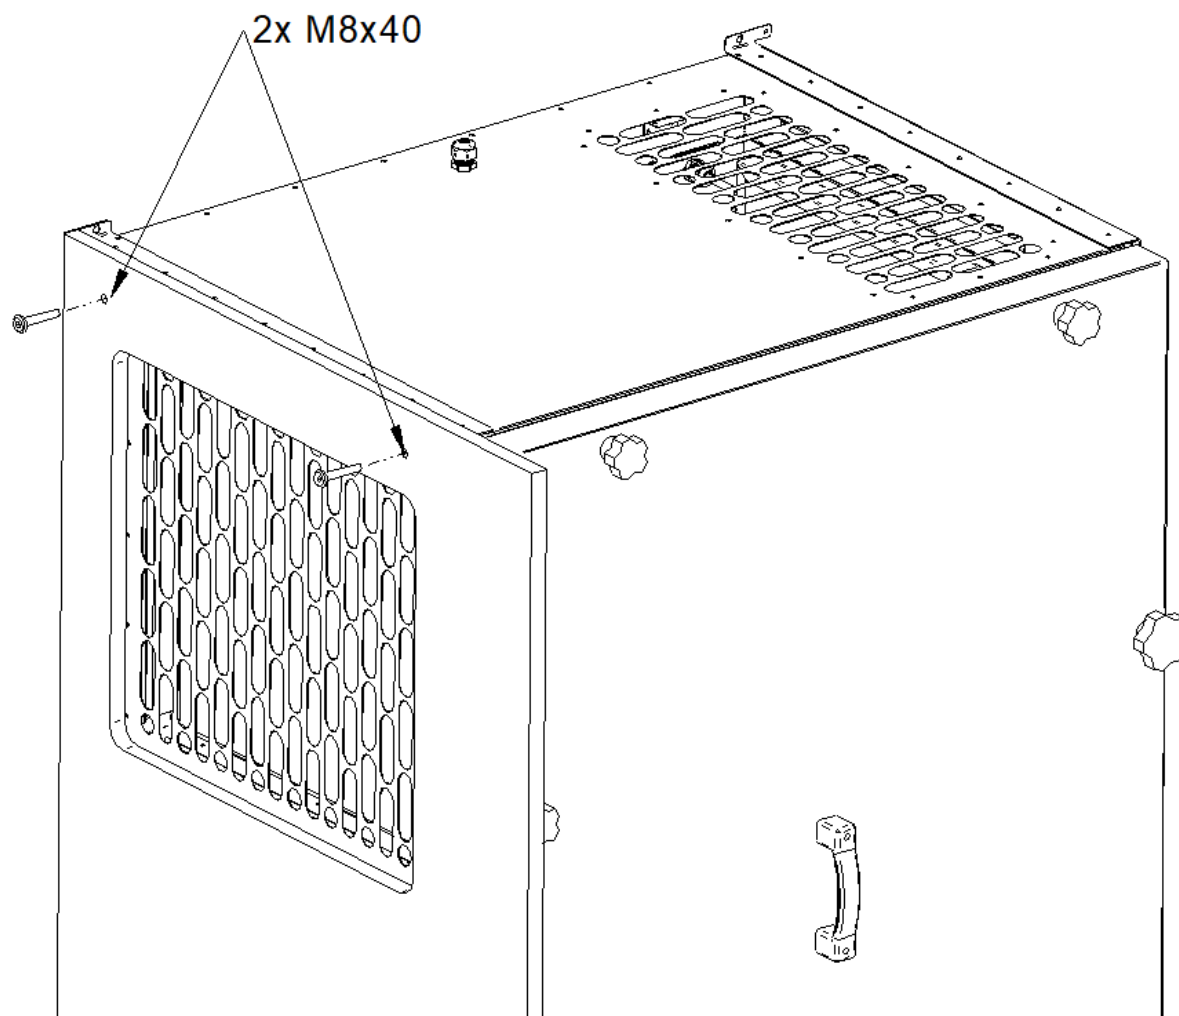

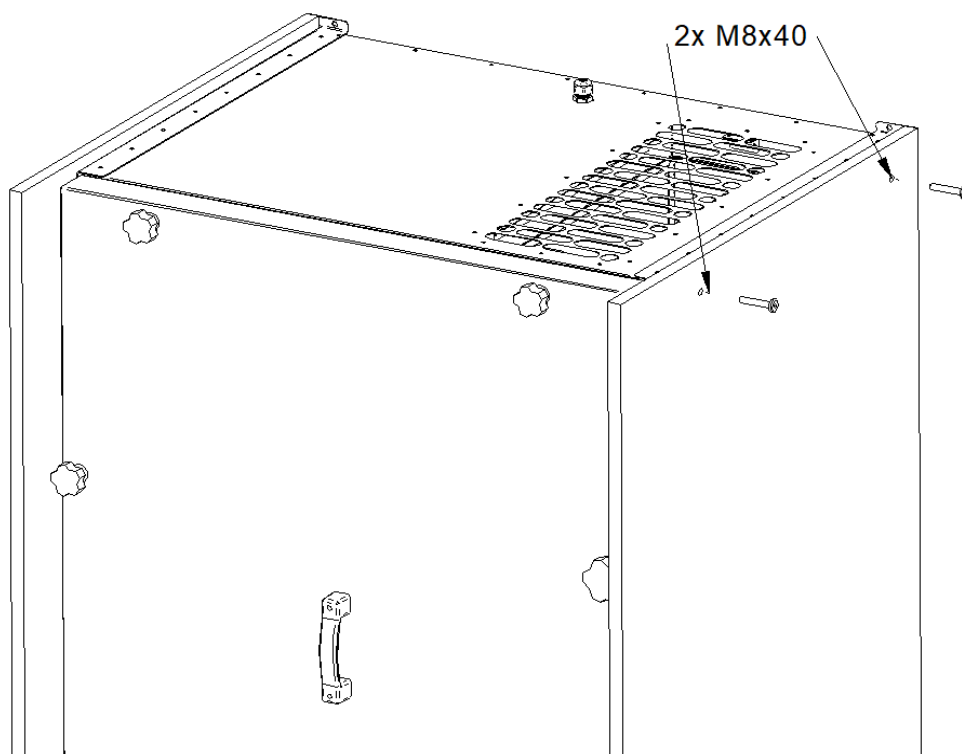
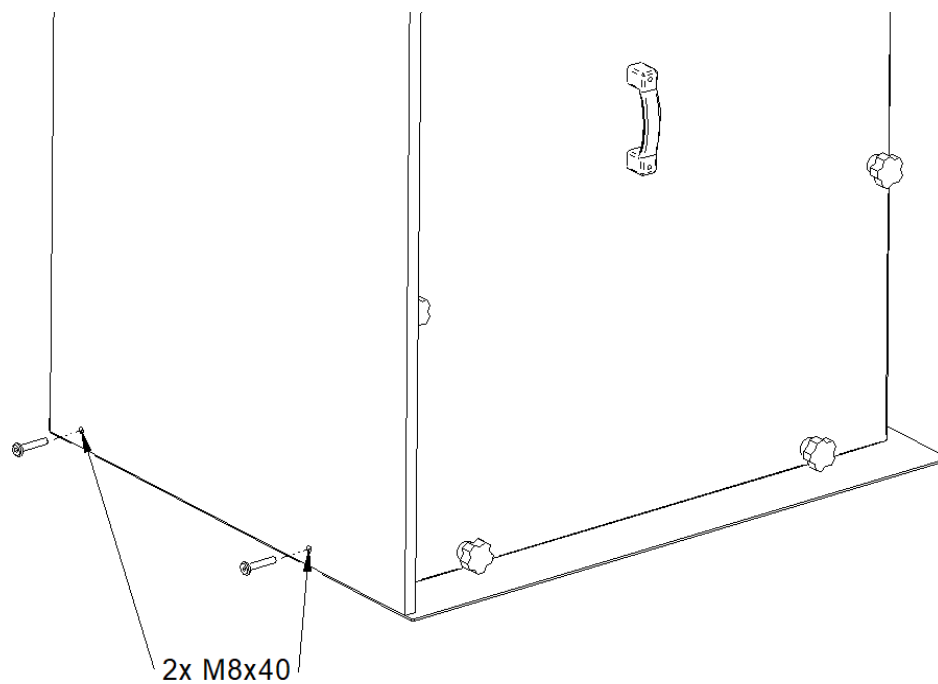


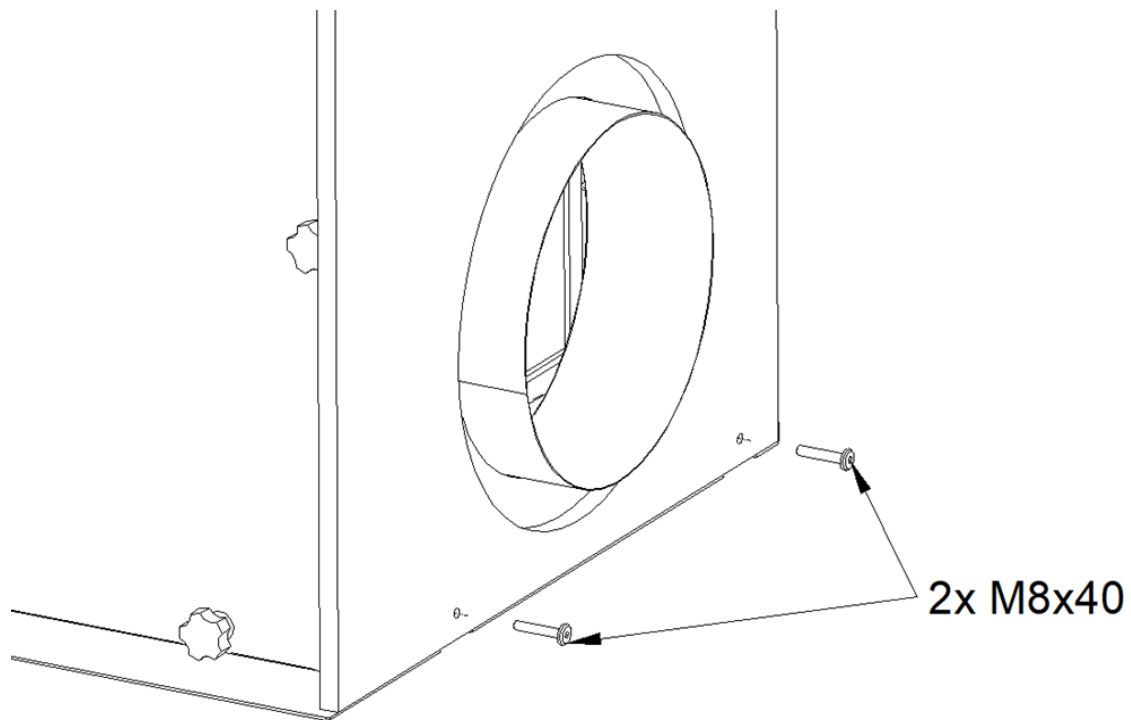

Montážní otvory:

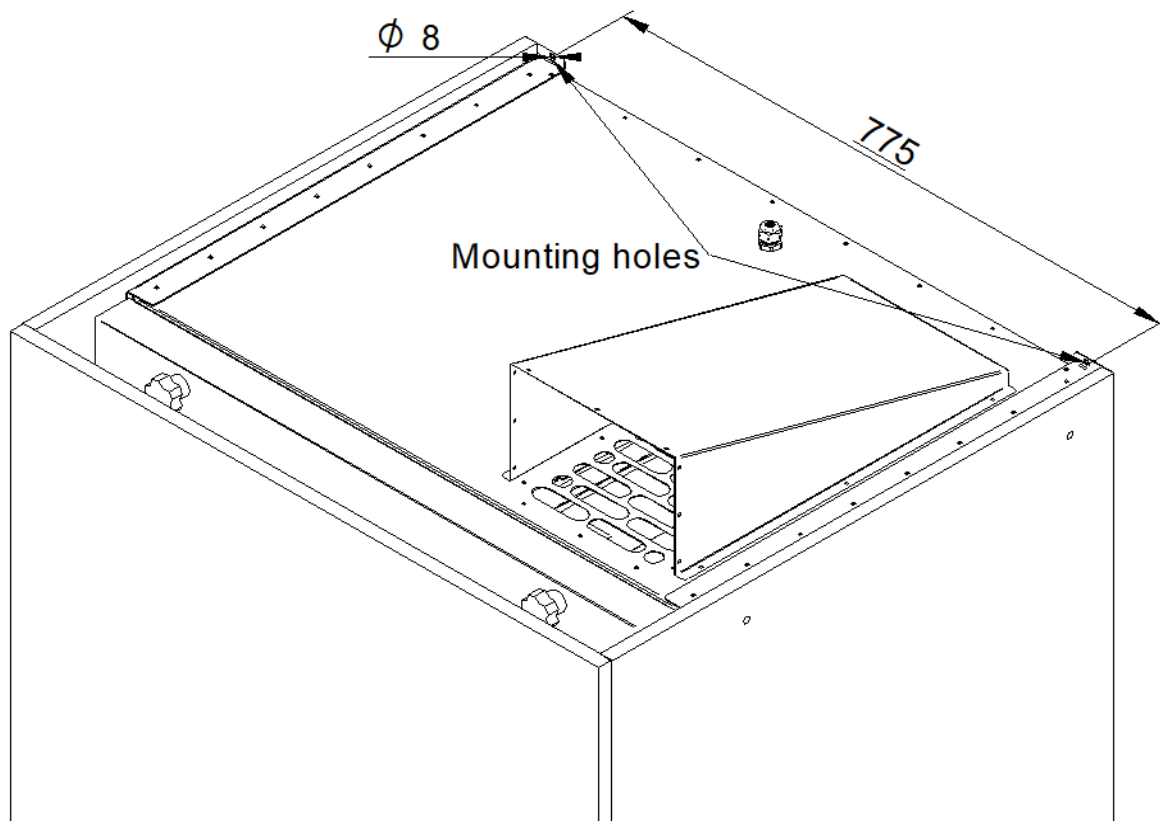


3. Stejným způsobem nainstalujte druhou desku zařízení. Připevněte držáky pantů (6 kusů) k desce pomocí šroubů (12 kusů).

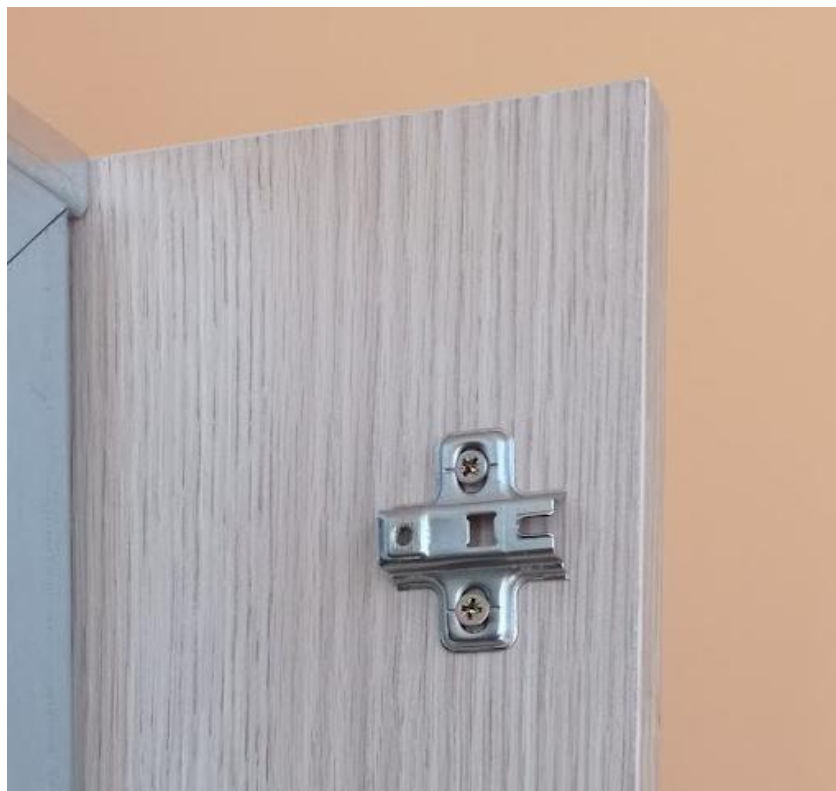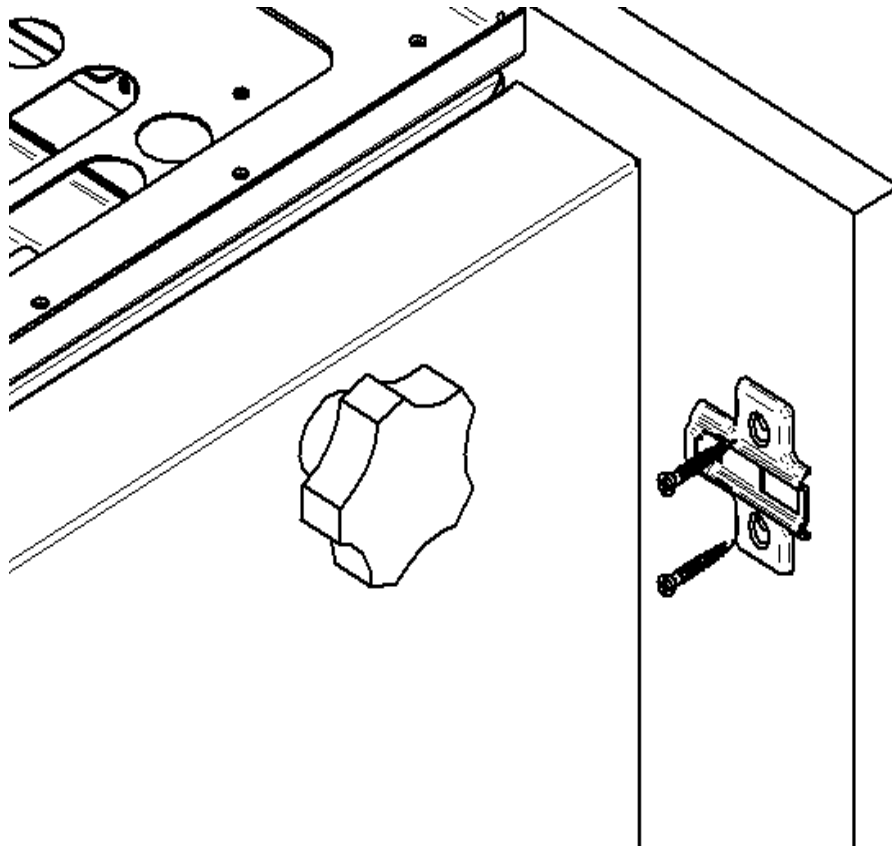

4. Instalace přední desky

4x screw 4x16

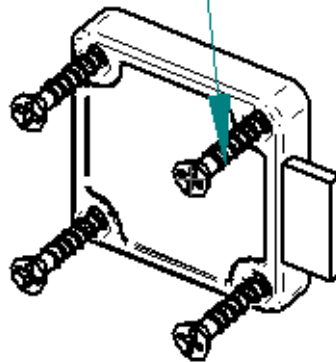

3

Připevněte zámek k desce pomocí šroubů.




Zepředu zatlačte kroužek krytu zámku do otvoru a zkontrolujte, zda se jazýček zámku otáčí.



5. Připevněte panty k inspekčním dvířkům (šrouby 12 x 4x16). Připevněte dvířka k jednotce a seřídte panty.



6. Připevněte výfukový kus na vrchní část jednotky pomocí samořezných šroubů do plechu (6 kusů). Nasměrujte výstupní otvor směrem do místnosti (ke dveřím jednotky).

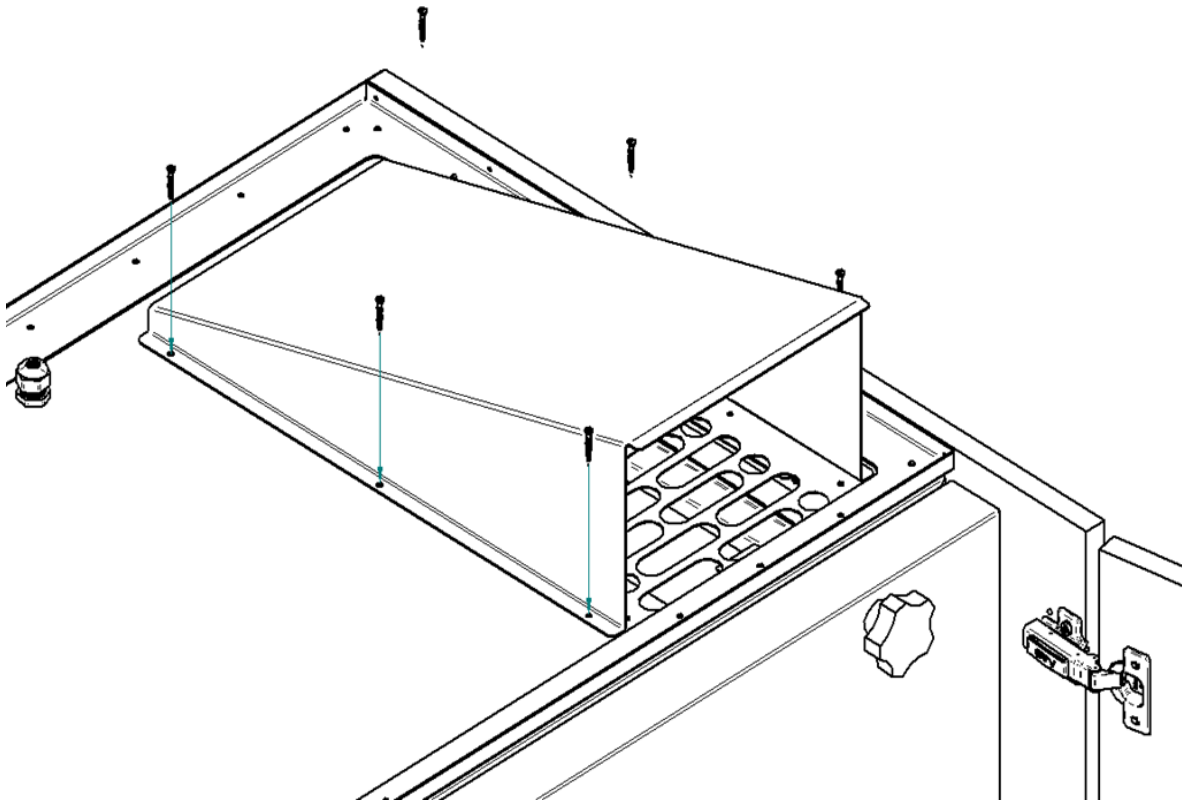

7. Materiál

Z-04-0388 Kalený vrut do dřeva se zapuštěnou hlavou 2,5x12 – 16 kusů

Z-04-0387 Metrický šroub s válcovou hlavou M8x40 – 4 kusy



WN5P.PL



Těsnění Z-04-0002 15x10-2TSB0046 2 metry.



11

Pozinkované samořezné šrouby – 8 kusů

