

INSTRUKCJA MONTAŻU

OBUDOWA MEBLOWA T-TYPE



Contact:

2

Ventiair s.r.o.
Adolfovice 512
790 01 Bělá pod Pradědem
CZ – Czech Republic
IČ: 06935320 DIČ: CZ06935320
email: obchod@ventiair.com; technical@ventiair.com
tel.: +420 602 500 287

Version 01/2024




Regular
Production
Surveillance
Safety
www.tuv.com
ID: 0300473965






1. Wykleić otwór uszczelką 15x10 po obwodzie przy krawędzi otworu prostokątnego – po stronie z blokadą zamka (widoczna na szczegółowym rzucie).


Widok płyty z zaznaczoną blokadą zamka i uszczelką:

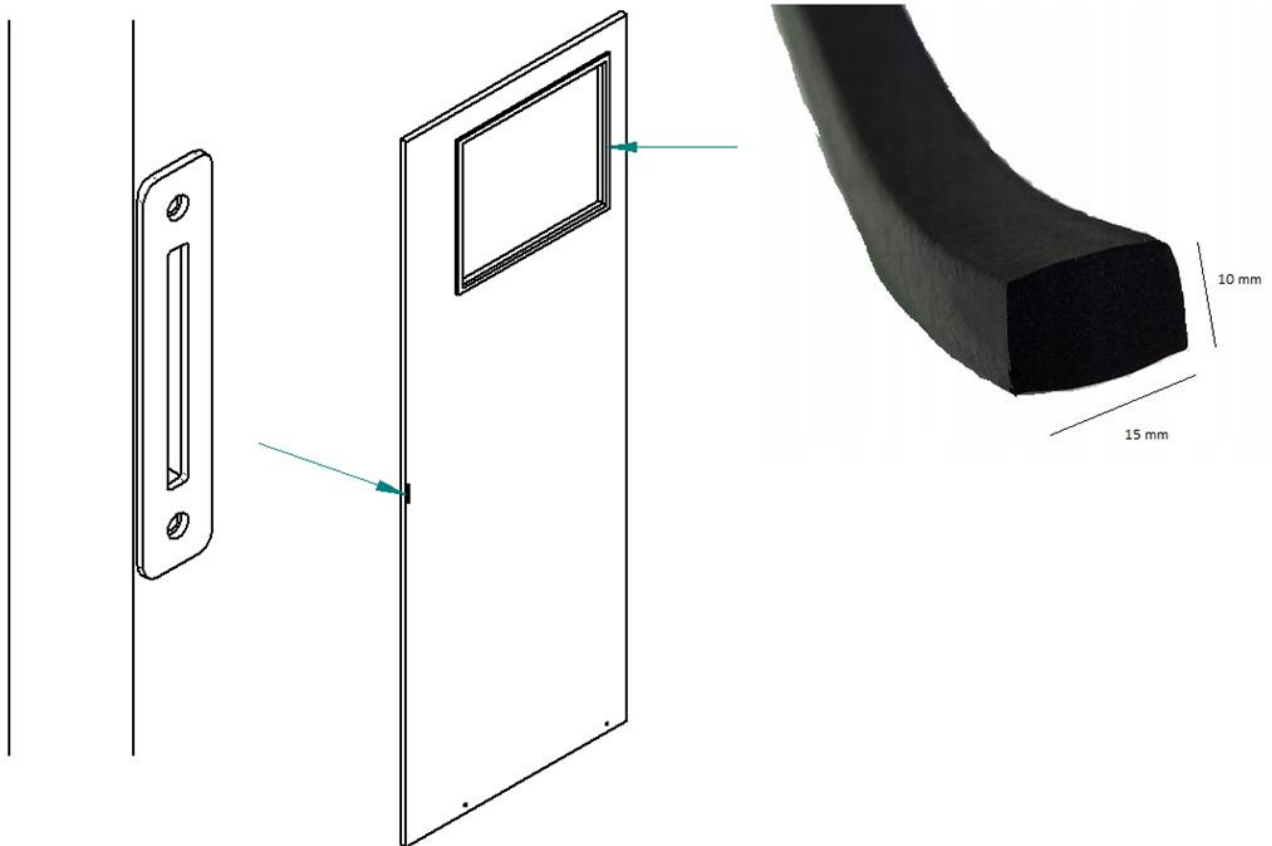


2. Płyty zamontować na centrali za pomocą śrub M8x40-imbus (4 szt.).

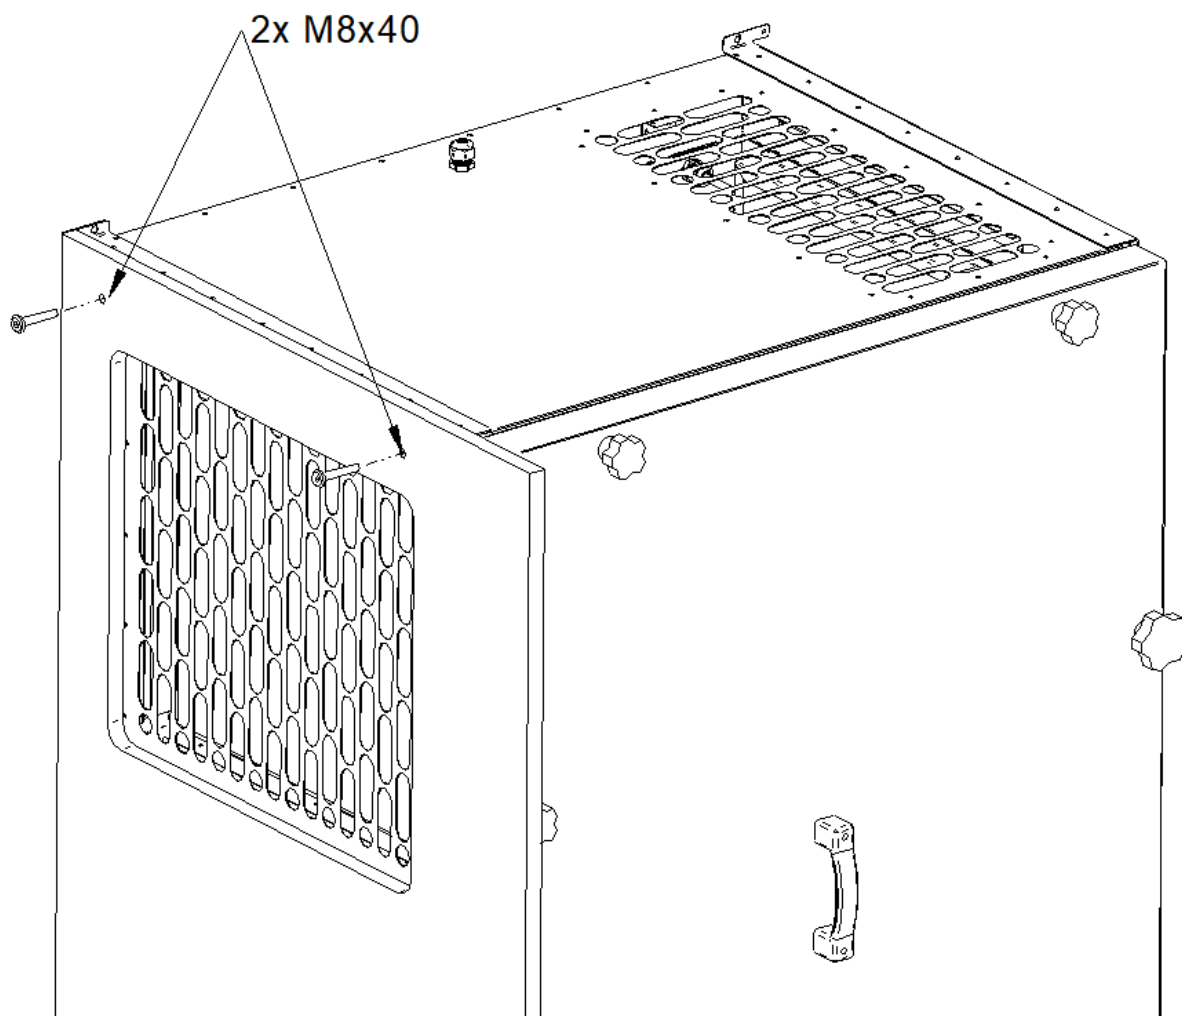

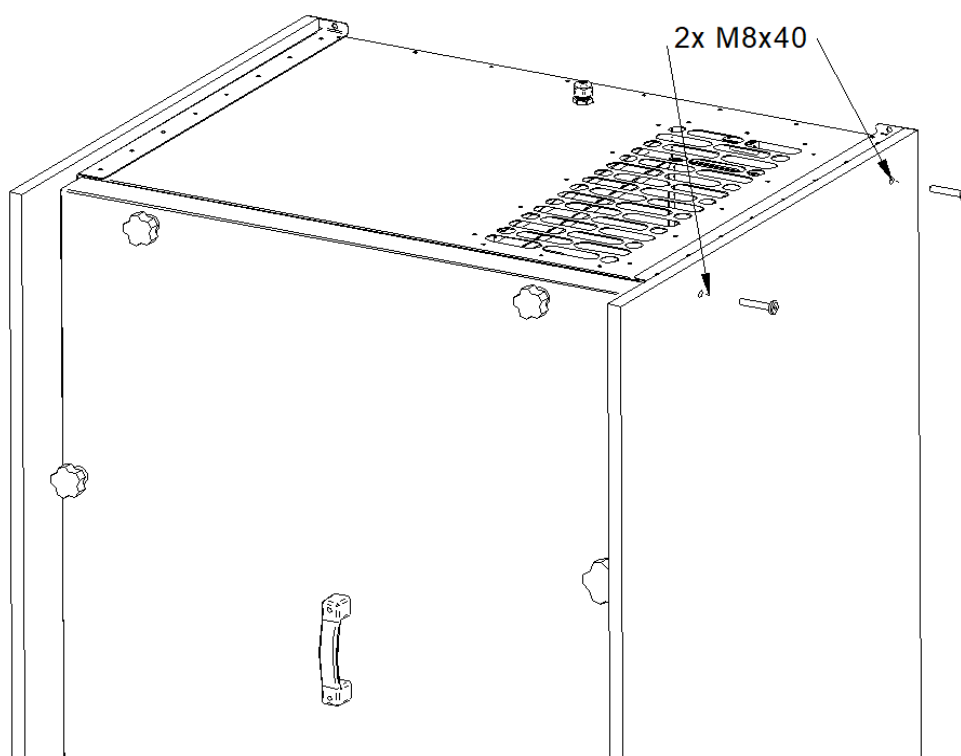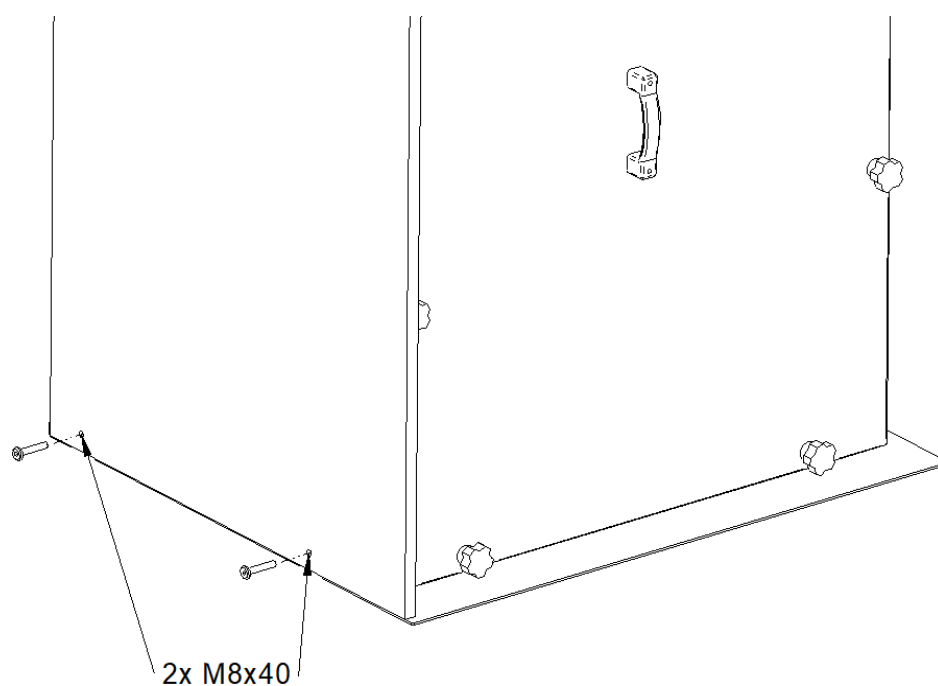


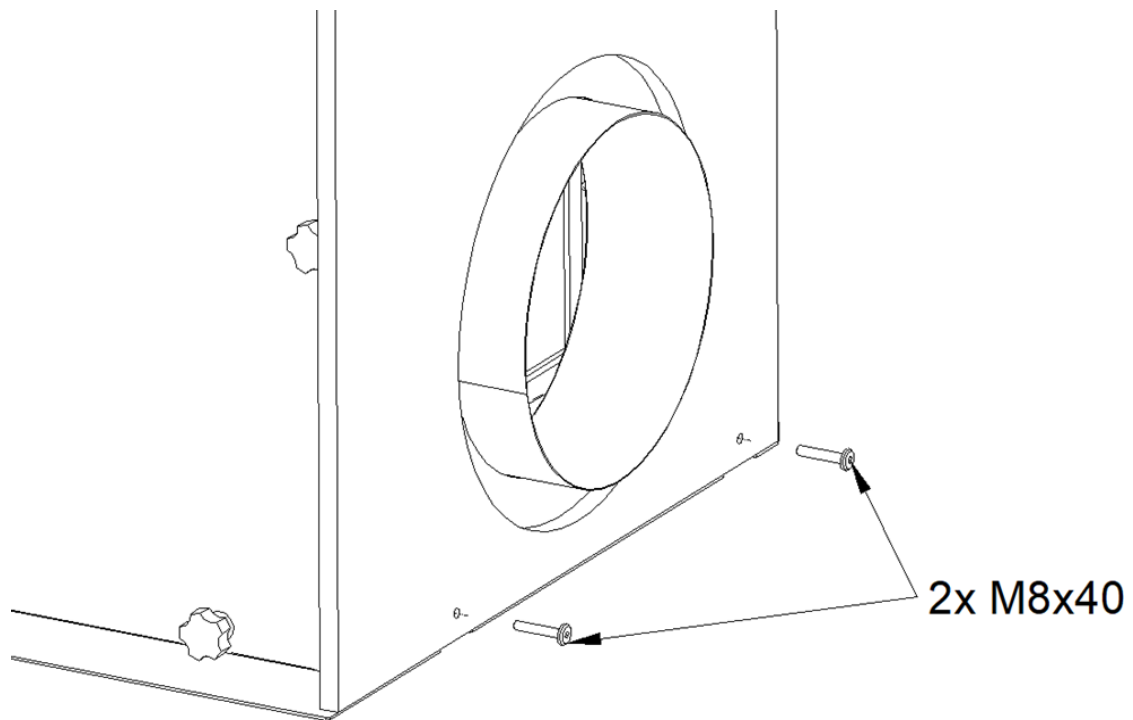


Otworthy montażowe obudowy:

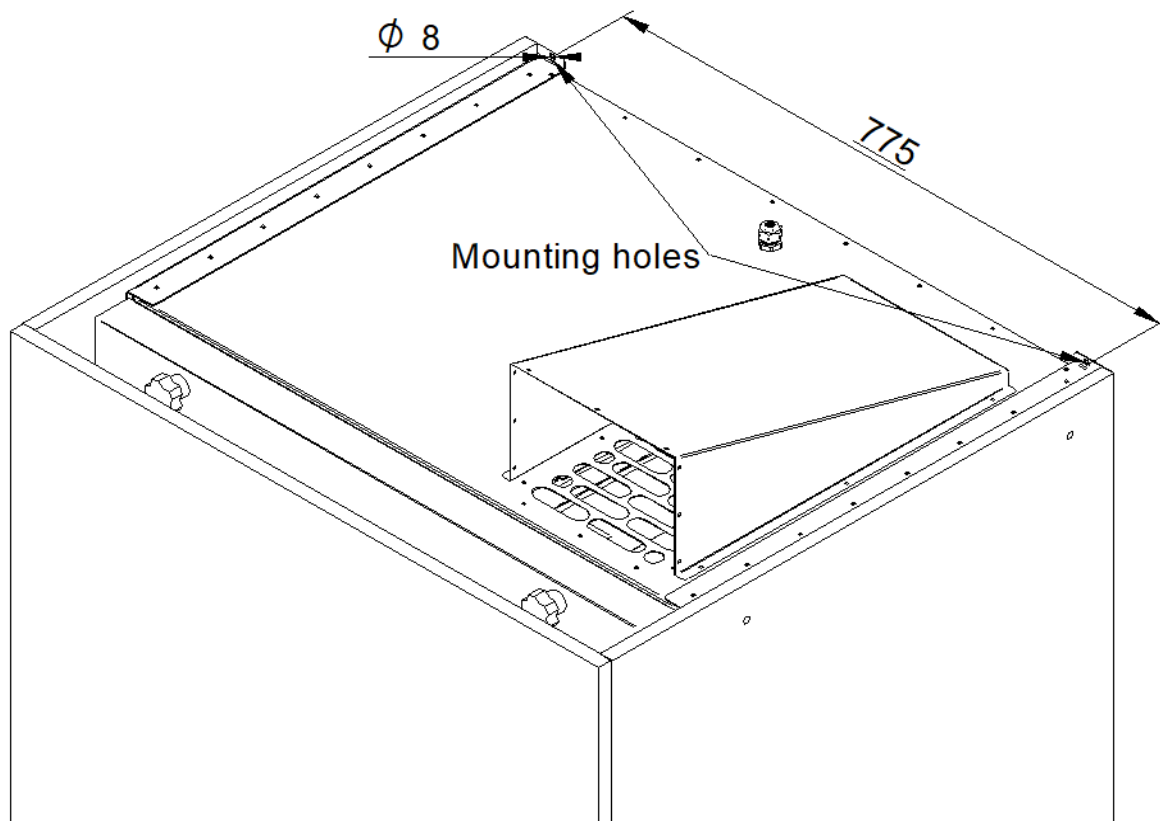

3. W ten sam sposób zamontować drugą płytę urządzenia. Zamontować uchwyty zawiasów do płyty (6 sztuk) wkrętami (12 sztuk).

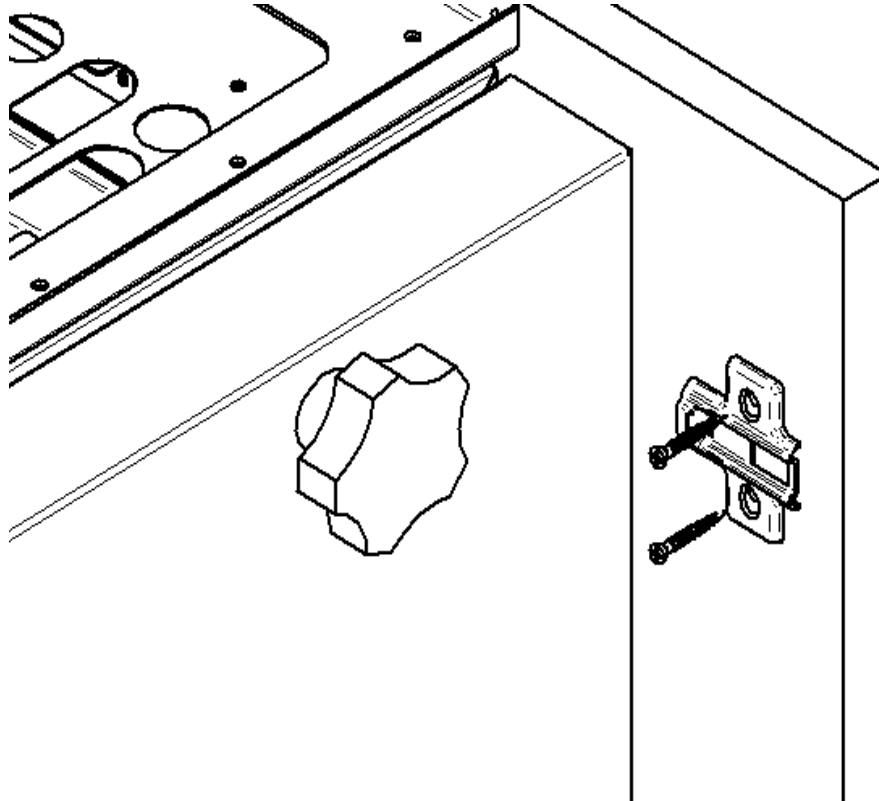

4. Montaż płyty rewizyjnej
Na płycie zamocować zamek za pomocą wkrętów.

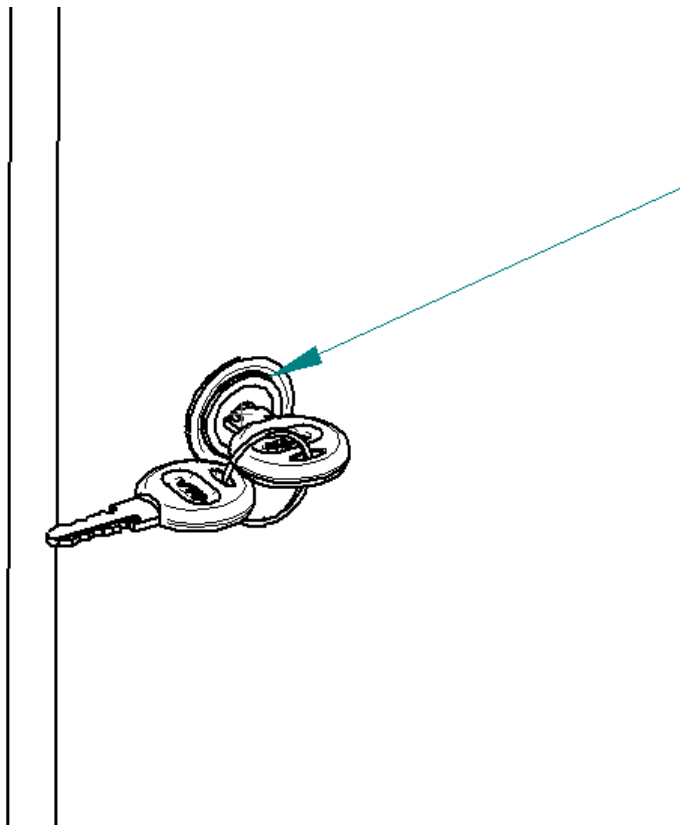


8

Od frontu wcisnąć w otwór pierścień maskujący zamka, sprawdzić, czy języczek zamka się obraca.

5. Zamocować zawiasy do drzwi rewizyjnych (12 x wkręt 4x16). Drzwi zamocować do obudowy i wyregulować zawiasy.



6. Zamocować kierownicę na dachu urządzenia za pomocą wkrętów samowiercących do blachy (6 sztuk). Wylot skierować w stronę rewizji

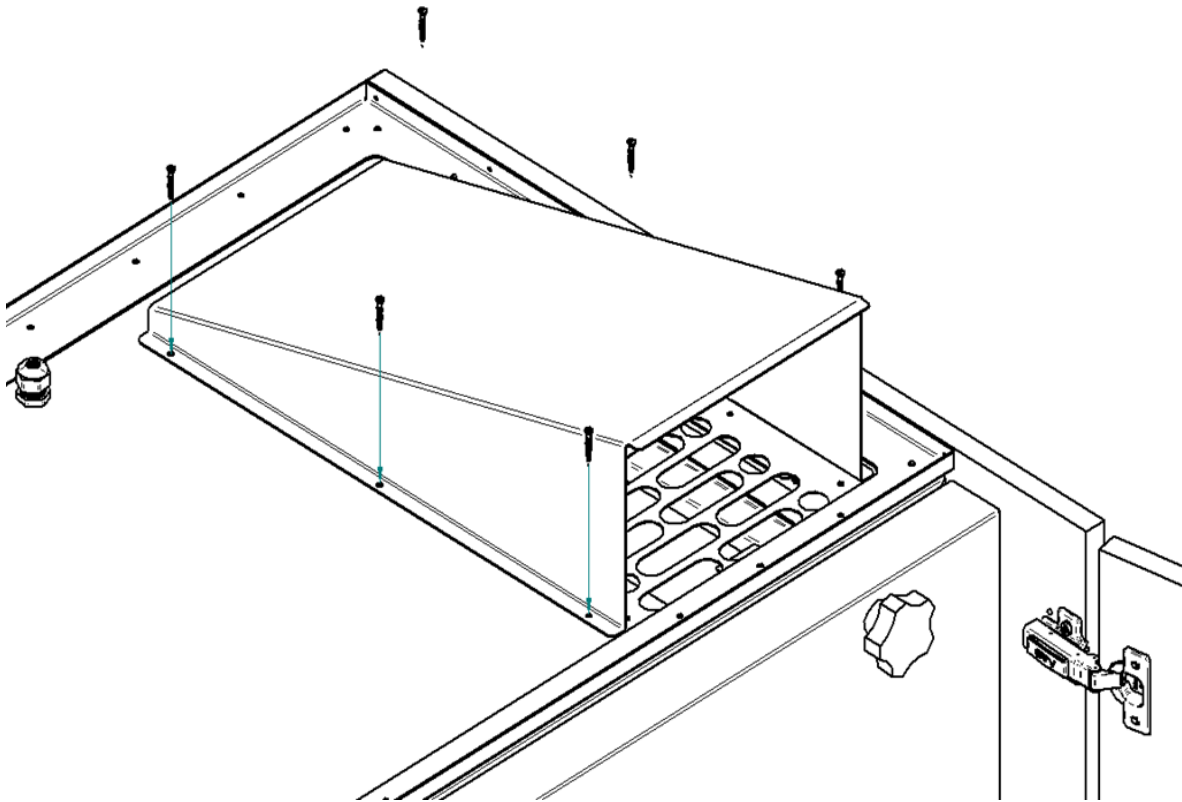

7. Material

Z-04-0388 Wkręt hartowany do drewna z łbem stożkowym 2,5x12 – 16 sztuk

Z-04-0387 Wkręt metryczny z łbem walcowym M8x40-imbus – 4 sztuki



Z-04-0002 Uszczelka 15x10- 2TSB0046 2 metry.



10

8 sztuk wkrętów samowiercących ocynkowanych do blachy

